


Схемы подключения датчиков ДАТ-М, ДАХ-М, ДАК к блокам питания и сигнализации БПС-21М, БПС-21М-М


Подключение датчиков ДАХ-М-01, -03; ДАТ-М-01, -02, -03; ДАК-31, -32, -33 к БПС-21М

Подключение датчиков ДАХ-М-06ТР, -06ТРХ; ДАТ-М-05, -05Х, -05Г, -05ГХ; ДАК-26...-30, -35...-38 к БПС-21М


Взрывоопасная зона | Невзрывоопасная зона

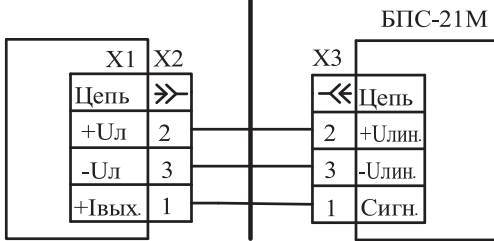

Взрывоопасная зона | Невзрывоопасная зона

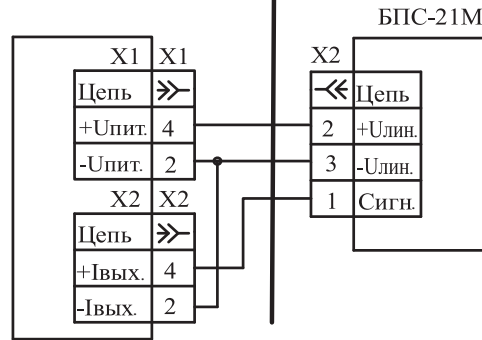

Подключение датчиков ДАХ-М-06ТРХН, -06ТР, -06ТРХ; ДАРТ; ДАК-26...-30, -35...-38; ДАТ-М-06, -06Г, -06ТР, -06ТРХ, -06ТРХН, -06ГТР, -06ГТРХ, -06ГТРХН к БПС-21М-М

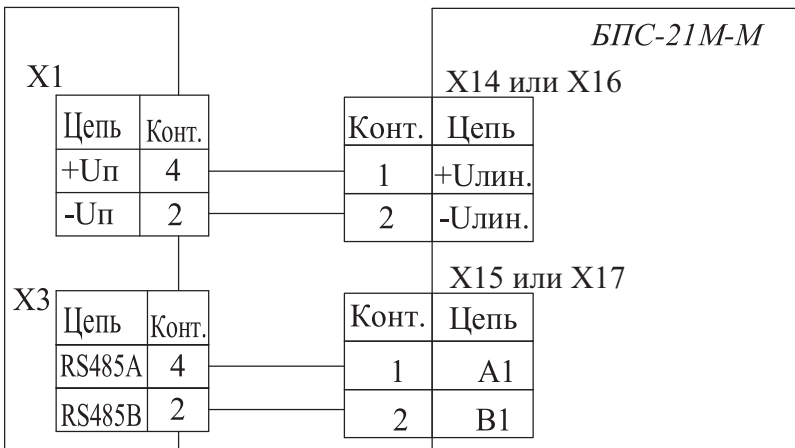

Подключение датчиков ДАТ-М-06ТРХН, -06ГТРХН к БПС-21М без барьера с дополнительным источником питания

Взрывоопасная зона | Невзрывоопасная зона

